

SECTOR
NO LIMITS

SECTOR
NO LIMITS

We thank you for the confidence that you have shown in us by choosing the SECTOR brand. To enable you to use your watch to the best advantage, we recommend that you carefully read the instructions in this leaflet.



ENG

S-01



User Manual
Version 1.1

Introduction

Thank you for choosing our product S-01. S-01 is a smart sport watch. It can help you to achieve your sport goals.

Content in box:

- S-01 smart watch x 1
- Charging dock x 1

Setting up your SECTOR S-01



The first step is to download and install the APP SECTOR S-01 indicated on the color box and shown up on the watch. Enter the APP and create an account for info sync. The app allows you to check data analysis every day and to personalize some functionalities, such as setting sedentary, calls notification, exercise goals and so on.


Connect S-01 to your smartphone

SECTOR S-01 supports the operating system of IOS 11.0 and Android 5.0 or above, and BT 3.0&5.0. It is available for more than 150 mobile devices.

1. Turn on Bluetooth on the mobile;
2. Download APP: [SECTOR S-01](#);



3. Install the APP, register and log in to enter the homepage;
4. When pairing the watch with the APP, make sure that the watch and APP can communicate with each other (synchronize data);
5. In the APP, click "Device"> "Bind Device", in the searched binding list, select the "SECTOR S-01" with the strongest signal, and press the phone prompt to click the pairing  button that appears on the watch screen to confirm pairing. The Bluetooth icon in the drop-down bar will be blue.  Indicates that you are connected to Bluetooth 5.0.

Bluetooth 3.0 connection method for iPhone users: Open "Settings"> "Bluetooth" on the mobile phone, find BT3.0 in the search list, and click Connect to pair. The Bluetooth icon in the drop-down bar will display blue-orange, indicating that both Bluetooth 5.0 and 3.0 are successfully bound. 

Bluetooth 3.0 connection method for Android users: After successfully connecting to Bluetooth 5.0, a pairing request



for Bluetooth BT3.0 will automatically pop up on the phone, just click pairing. The Bluetooth icon in the drop-down bar will be blue-orange, indicating that both Bluetooth 5.0 and 3.0 are successfully bound. If there is no automatic pop-up pairing request on the phone, please refer to the connection method of iPhone users.

(You need to use Android 5.0+ or iOS 11.0+ and above and the watch can only be paired with one mobile phone. To pair other mobile phones, please unbind the current one before pairing.)

Quik Fit Strap



S-01 contains two parts (watch body and wristband), you can purchase separately strap and switch as your preference.

Charging instructions

Charging: Turn the watch over, align and attach the charging pins to the magnets gold prongs. You will see the charging icon on the watch screen after 5s.

Charging fully may take 2 hours. You will see the battery icon is full if the watch have been fully charged.

Please clean the charge interface before charging for fear that the remaining sweat erode gold metal contact or other risks.



Functions

1. Health:

Smartwatch health functions include:

Pedometer, Heart rate, Blood pressure, Sleep monitor



1) Pedometer :

Wear the watch correctly and click the step counter function to display the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise.



2) Heart rate

Wearing $S-O1$ correctly, not too tight or loose, make sure no green light leak, there is two measuring ways:

Turn on the heart rate icon on the watch and measuring heart rate by manual.

Set automatic monitoring time interval in app(monitoring once every 15/ 30/ 60/ 120 minutes).



3) Blood pressure:

After wearing the watch correctly, open Health-Blood Pressure, you need to click to manually measure blood pressure.



4) Sleep monitoring

After wearing the watch correctly, turn on Health--Sleep monitoring, record your sleep all night, and press and hold the touch screen button to return to your health list.



2. Sports

The S-01 watch supports 10 sport modes including: running, walking, cycling, climbing, treadmills, yoga, spinning, basketball, football, badminton.



running



walking



cycling



climbing



treadmills



spinning



yoga



basketball



football



badminton

3. Call Mode

S-01 watch support bluetooth phone, it will be able to connect with your mobile phone via bluetooth, address book to read on the watch, also can choose to make and receive, reject, or mute.



4. Schedule

Schedule synchronization can be added to the watch on the APP to remind the time of arrival.



5. Alarm Clock

Set the alarms in APP and sync to watch, maximum 8 alarms.



6. Music Control

Control the music player of mobile phone to play the music, as well as song switching and volume adjustment.



7. Stopwatch

Electronic timer can record one time or record multiple times.



8. Find Phone

Under Bluetooth connection, click "Find phone" on the watch, the phone ringing, click pause to stop.



9. Countdown

The same way to calculate the remaining time.



10. Voice Assistants
Voice control can realize the function.



11. Remote Capture
Control the mobile phone camera to take remote photos.



12. Weather
Weather forecast



13. Shortcut Menu
1. Airplane mode
2. Vibration
3. Bluetooth
4. Settings
5. Do not disturb
6. Brightness



14. Changing Watch Face



Specification

Wristband length	258 mm
Wristband width	22 mm
Weight	62g
Battery	300 mAh Poly-Li
Waterproof	IP67

Troubleshooting

Heart-rate signal missing

The S-01 smart watch keeps paying attention to your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometime the watch may not get a suitable heart rate signal. At this time, the missing heart rate data will appear at the dotted line.

If you can't get the heart rate signal, first you should confirm that you wear the watch correctly, adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight or too loose on your wrist.

After adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data.

If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on at SECTOR S-01 APP

Other problems

If your mobile cannot pair the watch, click Settings Bluetooth in your mobile and check if there is signal of S-01. If yes, it means there is no problem with the Bluetooth signal. Please check if the watch is paired with other phones, please unbind it. IOS device users should click Setting - Bluetooth - ignore this device and then pair it.

1. S-01 smartwatch data such as heart rate, blood pressure, etc. may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and physical condition.

2. DO NOT carry out drugs and treatment on the basis of the monitoring data provided by S-01 and should follow medical advice when medication and treatment are required, and we are not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "creating value for customers".

We offer 2 years warranty period for S-01 smart watch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing or disassembling without authorization
- C. Contamination due to human reasons
- D. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- E. Natural aging
- F. Damage caused by Force majeure

The following are not covered by the warranty:
batteries, crystal, straps, discoloration of the plating or colour, normal wear and tear and aging of the watch.
Work under warranty must be carried out by an approved service centre, or the warranty will become void.

DISCLAIMER

The method of capturing the blood pressure through an optical sensor used by this Sector watch does not reach the level of precision and accuracy of a professional medical device, nor can it guarantee the equivalent stable readings. The watch cannot replace a medical device in its function of detecting or diagnosing pathologies, heart or other diseases. If you suspect any anomaly, always consult your doctor and in case of emergency, immediately contact emergency services in your area. Morellato group assumes no responsibility for any claim that may arise from the use and/ or interpretation that the user of the device and/ or third parties may make of the blood pressure information provided by their devices.



CONSUMER INFORMATION

In conformity with Article 13of the Legislative Decree of 25th July 2005, n°.151 "In fulfilment of the guidelines 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2013/108/CE, regarding the reduction of the use of dangerous materials in electrical and electronic devices and the sorting and division of refuse". The symbol of the crossed refuse bin displayed on the equipment indicates that the product at the end of its useful life must be disposed of separately from the other refuse. The consumer must, therefore, give the exhausted equipment, at the end of its useful life, to the suitable differential waste collection centres for electric and electronic waste, or give the article to the retailer on purchase of equivalent equipment, on a one for one basis. A correct differential waste collection for the subsequent passing on of the used equipment to recycling, processing and the waste disposal compatible to the environment contributes to the avoidance of possible negative effects on the environment and health and favours the recycling of the materials which the equipment is made. Abusive disposal of the product by the consumer would imply the application of administrative fines according to D. Lgs n°.22/1997 (article 50 and subsequent. n°. 22/1997).

FOR USA MARKET ONLY LIMITED WARRANTY






What this warranty covers. Morellato S.p.A. ("MORELLATO"), the licensed distributor for Sector brand watches, warrants that Sector watches sold in the U.S.A. ("Watches") shall be free from defects in material and workmanship, subject to the conditions and exceptions stated below. In addition, Morellato warrants that, at time of first purchase at retail, watches will meet the water-resistant standard of ISO 2281. Who is covered by this warranty. This warranty extends only to the first purchaser at retail in the coverage under this warranty lasts for a period of two years from the date of original retail purchase. What Morellato will do. Morellato will, at its sole discretion either (I) replace a defective Watch free of charge, or (II) replace the Watch with an equivalent Watch, such equivalence to be determined at Morellato's sole discretion. In either case, the Purchaser must comply with the Claims Procedure described below. Claims Procedure. The Purchaser must notify Morellato of defects in the Watch in writing by registered or certified mail, return receipt requested, within thirty (30) days after the discovery thereof, but no later than two years from date of purchase. The notice must include the defective Watch and proof of purchase, sent to the following address: Universal Watch Repair 177 S. Old Woodward Ave. Birmingham, MI 48009 or J&J Watch Repair 33 Walt Whitman Road Suite 133 Huntington Station, NY 11746. Morellato will not be responsible for shipping charges for Watches shipped to Morellato for replacement or repair. However, Morellato will be responsible for shipping charges for replacement or repaired Watches shipped to the Purchaser. In any case, Morellato will not be responsible for any risk of loss that will be borne by the Purchaser.

WORLD SERVICE CENTER list and instructions manual available on: <http://mid.morellato.comusermanual/>

WARRANTY

The warranty is valid for two years. To benefit from the warranty it is essential to present to a Dealer or a Technical Service Center the International Warranty card duly compiled, stamped and dated by the Dealer at the time of purchase, together with the sales receipt. Defects deriving from accidents (knocks, crushing, etc.), improper use, the use of non-prescribed batteries, dead batteries left inside the watch, alterations, repairs and/or unauthorized tampering are excluded from the warranty. Batteries, glass, watch straps, discoloration of the plating or color, temperature leap and the consequences of normal wear, tear or aging of the watch are also excluded from the warranty. Interventions under warranty must be carried out at authorized Technical Service Centers, otherwise the product warranty will be discontinued. The water resistant indication is valid only for brand new watches. Case is water tight for purposes of DIN 8310. In compliance with Italian Legislative Decree no. 206 - 06/09/2005.

All Sector watches are made of hypoallergenic 304/316l steel with parts in polycarbonate and silicone rubber, in conformity to current Italian and international regulations. The watches are manufactured in People's Republic of China to Morellato's design and specifications, and are sold exclusively by Morellato spa with registered office at via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in colle (PD) Italy - vat no. 13442590157.

					
3 ATM	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓



S-01



Manuale
d'uso
Versione 1.1

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro S-01: lo smart watch dedicato agli sportivi. Questo orologio ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi sportivi.

Contenuto della confezione:

- 1 smart watch S-01
- 1 spinotto di ricarica

Configurazione di SECTOR S-01

Il primo passo è scaricare e installare l'APP SECTOR S-01 indicata sulla confezione e mostrata sull'orologio. Accedi all'APP e crea un account per sincronizzare le informazioni. L'app consente di procedere ogni giorno all'analisi dei dati e personalizzare alcune funzionalità, come l'impostazione dell'inattività, la notifica delle chiamate, gli obiettivi di allenamento, ecc.



Collegamento dell'S-01 allo smartphone


SECTOR S-01 supporta il sistema operativo

IOS 11.0 e Android 5.0 IOS 11.0 o versioni successive, oltre a BT 5.0 e 3.0. È disponibile per oltre 150 dispositivi mobili.

1. Attiva il Bluetooth sul cellulare,
2. Scarica l'APP: [SECTOR S-01](#); 




3. Installa l'APP, registrati ed effettua il login per accedere alla pagina principale;
4. Quando associ l'orologio all'APP, assicurati che l'orologio e l'APP possano comunicare tra loro (sincronizzare i dati);
5. Nell'APP, fai clic su "Dispositivo"> "Associa dispositivo", nell'elenco seleziona "SECTOR S-01" con il segnale più forte e premi il pulsante di associazione  che appare sullo schermo dell'orologio per confermare l'associazione. L'icona Bluetooth nella barra a discesa sarà blu, per indicare che sei connesso al Bluetooth 5.0. 

Metodo di connessione Bluetooth 3.0 per utenti iPhone: Apri "Impostazioni"> "Bluetooth" sul telefono, cerca BT3.0 nell'elenco di ricerca e fai clic su Associa. L'icona Bluetooth nella barra a discesa verrà visualizzata in blu-arancione, a indicare che sia il Bluetooth 5.0 che 3.0 sono collegati correttamente. 

Metodo di connessione Bluetooth 3.0 per utenti Android: Dopo la connessione a Bluetooth 5.0, comparirà automaticamente



una richiesta di associazione per Bluetooth BT3.0 sul telefono; quindi fai clic per associare. L'icona Bluetooth nella barra a discesa sarà blu-arancione, a indicare che sia il Bluetooth 5.0 che 3.0 sono collegati correttamente.  Se sul telefono non compare la richiesta di associazione automatica, fai riferimento al metodo di connessione degli utenti iPhone. (Ti servirà un telefono con sistema operativo Android 5.0+ o iOS 11.0+ e versioni successive; inoltre, l'orologio può associarsi a un solo telefono. Per associare altri telefoni, dissocia quello connesso prima di procedere.)

Cinturino Quik Fit



S-01 si compone di due parti (orologio e cinturino); puoi acquistare separatamente il cinturino e cambiarlo come preferisci.

Istruzioni per la ricarica

Ricarica: Capovolgi l'orologio, allinea e collega i perni di ricarica ai poli dorati dei magneti. Comparirà l'icona di ricarica sullo schermo dell'orologio dopo 5 secondi.

La ricarica completa può richiedere 2 ore. L'icona della batteria risulterà piena se l'orologio è completamente carico.

Pulisci l'interfaccia di ricarica prima di procedere per evitare che l'eventuale sudore corroda il contatto metallico dorato o altri problemi.



Funzioni

1. Salute:

Le funzioni per la salute dello smartwatch includono: pedometro, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, monitor del sonno



1) Pedometro :

Indossa correttamente l'orologio e fai clic sulla funzione contapassi per visualizzare numero di passi, calorie, distanza e altri parametri dell'allenamento quotidiano.



2) Frequenza cardiaca:

Indossa R6 correttamente, non troppo stretto né troppo allentato, assicurati che non siano visibili le luci verdi; ci sono due modi di misurazione:

Attiva l'icona della frequenza cardiaca sull'orologio e misura la frequenza cardiaca manualmente. Imposta l'intervallo di tempo di monitoraggio automatico nell'app (monitoraggio una volta ogni 15/30/60/120 minuti).



3) Pressione sanguigna:

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, apri Salute-Pressione sanguigna, e fai clic per misurare manualmente la pressione sanguigna.



4) Monitoraggio del sonno

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, attiva Salute - Monitoraggio del sonno, registra il tuo sonno per tutta la notte e tieni premuto il pulsante del touch screen per tornare all'elenco dei dati generici sul tuo stato di salute.



2. Sport

L'orologio S-01 supporta 10 modalità sportive tra cui: corsa, camminata, ciclismo, arrampicata, tapis roulant, yoga, spinning, basket, calcio, badminton.



corsa



camminata



ciclismo



arrampicata



tapis roulant



spinning



yoga



basket



calcio



badminton

3. Modalità chiamata

L'orologio S-01 supporta i telefoni dotati di Bluetooth: sarà quindi in grado di connettersi con il tuo telefono cellulare tramite Bluetooth, permettendoti di leggere la rubrica, scegliere di avviare, ricevere e rifiutare chiamate o silenziare il telefono.



4. Agenda

La sincronizzazione dell'agenda può essere aggiunta all'orologio sull'APP per ricordare l'ora di arrivo.



5. Sveglia

Imposta le sveglie nell'APP e sincronizza con l'orologio, fino a un massimo di 8 sveglie.



6. Controllo della musica

Controlla il lettore musicale del telefono per riprodurre la musica, nonché per cambiare i brani e regolare il volume.



7. Cronometro

Il timer elettronico può registrare una volta o più volte.



8. Trova telefono

Con la connessione Bluetooth attiva, fai clic su "Trova telefono" sull'orologio: il telefono squillerà, quindi fai clic su Pausa per terminare.



9. Conto alla rovescia

Per calcolare il tempo rimanente.



10. Assistente vocale

L'orologio può funzionare anche tramite comando vocale.



11. Scatto remoto

Permette di controllare la fotocamera del telefono per scattare foto a distanza.



12. Meteo

Previsioni meteo



13. Menu scorciatoio

1. Modalità aereo
2. Vibrazione
3. Bluetooth
4. Impostazioni
5. Non disturbare
6. Luminosità



14. Cambio quadrante



Specification

Lunghezza cinturino	258 mm
Larghezza cinturino	22 mm
Peso	62g
Batteria	300 mAh Poly-Li
Impermeabilità	IP67

Risoluzione dei problemi

Segnale del battito cardiaco mancante

Lo smartwatch S-01 continua a rilevare i dati sulla frequenza cardiaca durante l'allenamento e le attività della vita quotidiana. A volte l'orologio potrebbe non ricevere un segnale di frequenza cardiaca adatto. In tal caso, sulla linea tratteggiata appariranno i dati della frequenza cardiaca mancante.

Se non riesci a ricevere il segnale della frequenza cardiaca, per prima cosa verifica di indossare l'orologio correttamente, regolalo per evitare che sia troppo in alto o troppo in basso, troppo stretto o troppo largo al polso. Dopo la regolazione, attiva il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale.

Se non sono ancora presenti dati sulla frequenza cardiaca, controlla se la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca è attivata sull'APP SECTOR S-01. [Altri problemi](#)

Se il tuo cellulare non riesce ad associare l'orologio, fai clic su Impostazioni Bluetooth sul tuo cellulare e controlla se viene ricevuto il segnale dall'S-01. In tal caso, significa che non ci sono problemi con il segnale Bluetooth. Verifica se l'orologio è associato ad altri telefoni, e in tal caso dissocialo. Gli utenti di dispositivi iOS devono fare clic su Impostazioni - Bluetooth - Ignora questo dispositivo e quindi possono procedere all'associazione.

più professionale.

1. I dati dello smartwatch S-01 come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ecc. potrebbero non essere completamente accurati a causa di fattori quali l'interferenza con segnali ambientali, postura, cambiamenti nell'ambiente climatico e condizioni fisiche.
2. NON effettuare trattamenti né assumere farmaci sulla base dei dati di monitoraggio forniti da S-01, ma rivolgersi a un medico per sapere se sono necessari farmaci e trattamenti. Non siamo responsabili per l'inesattezza dei dati di monitoraggio e le conseguenze dell'uso improprio delle informazioni e dei dati di monitoraggio.

Clausola di garanzia

La nostra società persegue sempre il concetto della "creazione di valore per i clienti".

In tal senso, offriamo un periodo di garanzia di 2 anni per lo smartwatch S-01.

In caso di danni o malfunzionamenti durante il normale utilizzo, il servizio di garanzia verrà fornito gratuitamente al cliente previa conferma da parte del nostro tecnico. Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:

- A. Incidente o danno dell'utente
- B. Collaudo, riparazione o smontaggio senza autorizzazione
- C. Contaminazione dovuta all'utente
- D. Danni causati dal collegamento con apparecchiature non compatibili
- E. Normale usura
- F. Danni causati da forza maggiore

Sono altresì escluse dalla garanzia: pile, vetri, cinturini, scolorimento della placcatura o colore, conseguenze dell'usura e dell'invecchiamento normale dell'orologio.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati presso i nostri centri di assistenza tecnica autorizzati, pena la cessazione della garanzia.

LIBERATORIA

Il metodo di acquisizione della pressione sanguigna tramite sensore ottico utilizzato da questo orologio Sector non raggiunge il livello di precisione e accuratezza di un dispositivo medico professionale, né può garantire letture stabili equivalenti. L'orologio non può sostituire un dispositivo medico nella sua funzione di rilevamento o diagnosi di patologie, problemi cardiaci o altre malattie. Se sospetti qualche anomalia consulta sempre il tuo medico e in caso di emergenza contatta immediatamente il pronto soccorso della tua zona. Il gruppo Morellato non si assume alcuna responsabilità per eventuali pretese derivanti dall'uso e/o dall'interpretazione dell'utente del dispositivo e/o di terzi in merito alle informazioni sulla pressione sanguigna fornite dai rispettivi dispositivi.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n° 151






"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative vedi cui al D.Lgs n° 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n° 22/1997).

CENTRI ASSISTENZA

Elenco centri assistenza e manuali d'istruzione disponibili per consultazione su: <http://mid.morellato.com/usermanual/>

GARANZIA

La garanzia è valida per due anni. Per beneficiare della garanzia è indispensabile presentare a un concessionario o a un centro di assistenza tecnico autorizzato l'international warranty card debitamente compilata, timbrata e datata da parte del concessionario al momento dell'acquisto, unitamente allo scontrino fiscale. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da: incidenti (urto, schiacciamento, ecc.), utilizzo improprio, impiego di pile non prescritte, pile scariche lasciate all'interno dell'orologio, alterazioni, riparazioni e/o manipolazioni non autorizzate, sbalzi termici. Sono altresì escluse dalla garanzia: pile, vetri, cinturini, scolorimento della placcatura o colore, conseguenze dell'usura e dell'invecchiamento normali dell'orologio. Gli interventi in garanzia devono essere effettuati presso i centri di assistenza tecnica autorizzati, pena la cessazione della garanzia. L'indicazione water resistant è valida solo per gli orologi nuovi di fabbrica. Cassa a tenuta stagna ai sensi di DIN 8310. In ottemperanza al DL. 206 - 06/09/2005 Tutti gli orologi Sector sono realizzati in acciaio 304/316l ipoallergenico, con elementi in policarbonato e gomma siliconica, nel pieno rispetto delle normative italiane ed internazionali vigenti. I prodotti sono realizzati in P.R.C. su design e commercializzazione esclusiva di Morellato spa con sede legale in via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in Colle (PD) Italia - P.I. 13442590157.

					
3 ATM	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓



DEU

S-01



Benutzerhan
dbuch
Version 1.1

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt S-01 gewählt haben. Das Produkt S-01 ist eine smarte Sportuhr. Sie kann Ihnen helfen, Ihre sportlichen Ziele zu erreichen.

Packungsinhalt:

- 1 S-01 Smart Watch
- 1 Ladestation

Ihre SECTOR S-01 einrichten




Der erste Schritt ist, wie auf der farbigen Packung angegeben, das Herunterladen und Installieren der APP SECTOR S-01, um sie auf der Uhr auszuführen. Rufen Sie die APP auf und erstellen Sie ein Konto für die Synchronisierung der Informationen. Diese App ermöglicht es Ihnen, die Datenanalyse jeden Tag zu überprüfen und einige Funktionen zu personalisieren, wie z. B. die Einstellung des Ruhemodus, Anrufbenachrichtigung, Trainingsziele usw.

Ihre S-01 mit Ihrem Smartphone verbinden


SECTOR S-01 unterstützt die Betriebssysteme IOS 11.0 und Android 5.0 oder höher, sowie BT 3.0 & 5.0. Sie ist für mehr als 150 Mobilgeräte verfügbar.

1. Schalten Sie Bluetooth auf dem Handy ein.
2. APP herunterladen: [SECTOR S-01](#);




3. Installieren Sie die APP. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an, um die Homepage aufzurufen.
4. Um die Uhr mit der APP koppeln zu können, müssen Sie sicherstellen, dass die Uhr und die APP miteinander kommunizieren können (Daten synchronisieren).
5. Tippen Sie in der APP auf "Gerät" > "Gerät verbinden". Wählen Sie der Verbindungsliste die "SECTOR S-01" mit dem stärksten Signal. Drücken Sie auf Telefonanforderung und tippen Sie auf die Verbindungstaste , die auf dem Bildschirm der Uhr erscheint, um die Verbindung zu bestätigen. Das Bluetooth-Symbol in der Dropdown-Leiste wird blau angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie über Bluetooth 5.0 verbunden sind  Bluetooth 3.0-Verbindung für iPhone-Benutzer: Öffnen Sie in der Suchliste "Einstellungen" > "Bluetooth" auf dem Mobiltelefon. Suchen Sie BT3.0 und tippen Sie auf "Verbinden", um die Verbindung herzustellen. Das Bluetooth-Symbol in der Dropdown-Leiste wird blau-orange angezeigt, was bedeutet, dass die Verbindung sowohl über Bluetooth 5.0 als auch 3.0 erfolgreich hergestellt wurde. 

Bluetooth 3.0-Verbindung für Android-Benutzer: Nach erfolgreicher Verbindung mit Bluetooth 5.0 wird automatisch eine Kopplungsanfrage

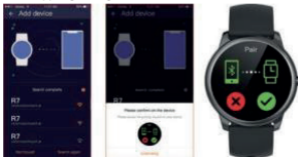

für Bluetooth BT3.0 auf dem Telefon angezeigt. Tippen Sie einfach auf Koppeln. Das Bluetooth-Symbol in der Dropdown-Leiste wird blau-orange angezeigt, was bedeutet, dass sowohl die Verbindung über Bluetooth 5.0 als auch 3.0

erfolgreich hergestellt wurde.  Wenn auf dem Telefon keine automatische Pop-up-Verbindungsaufforderung erscheint, führen Sie bitte die Verbindung entsprechend der Methode für iPhone-Benutzer durch. (Sie müssen Android 5.0+ oder iOS 11.0+ und höher verwenden. Die Uhr kann nur mit einem Mobiltelefon verbunden werden. Um andere Mobiltelefone zu verbinden, heben Sie bitte die Verbindung mit dem aktuellen Mobiltelefon auf, bevor Sie die Uhr mit einem anderen Mobiltelefon verbinden).


Quik Fit-Armband

Die S-01 besteht aus zwei Teilen (Uhrengehäuse und Armband), Sie können das Armband separat kaufen und nach Belieben wechseln.

Anweisungen zum Auflad

Aufladen: Drehen Sie die Uhr um, richten Sie die Ladestifte aus und legen Sie sie auf die goldenen Zinken des Magneten. Nach 5 Sekunden sehen Sie das Symbol Aufladen auf dem Bildschirm der Uhr. Das vollständige Aufladen der Uhr kann bis zu 2 Stunden dauern. Nachdem die Uhr vollständig aufgeladen wurde, sehen Sie das Symbol Batterie voll.

Bitte reinigen Sie die Ladkontakte vor dem Laden, denn es ist möglich, dass der verbleibende Schweiß den goldenen Metallkontakt erodiert oder andere Probleme hervorruft.



Funktionen

1. Gesundheit:

Die Gesundheitsfunktionen der Smartwatch umfassen:
Schrittzähler, Herzfrequenz, Blutdruck, Schlafüberwachung



1) Schrittzähler :

Tragen Sie die Uhr korrekt und tippen Sie auf die Funktion Schrittzähler, um die Anzahl der Schritte, Kalorien, Entfernung und andere Parameter der Tagesübung anzuzeigen.



2) Herzfrequenz

Tragen Sie den R6 korrekt: nicht zu eng oder zu locker und stellen Sie sicher, dass kein grünes Licht sichtbar ist. Es gibt zwei Messmöglichkeiten:

Tippen Sie auf das Symbol Herzfrequenz auf der Uhr, um sie einzuschalten und messen Sie die Herzfrequenz manuell.

Stellen Sie das automatische Überwachungszeitintervall in der App ein (Überwachung einmal alle 15 / 30 / 60 / 120 Minuten).



3) Blutdruck:

Tippen Sie, nachdem Sie die Uhr korrekt angelegt haben, auf „Gesundheit-Blutdruck“ um den Blutdruck manuell zu messen.



4) Schlafüberwachung

Schalten Sie, nachdem Sie die Uhr korrekt angelegt haben, Gesundheit-Schlafüberwachung ein und zeichnen Sie Ihren Schlaf die ganze Nacht über auf. Um zu Ihrer Gesundheitsliste zurückzukehren, halten Sie die Touchscreen-Schaltfläche gedrückt.



2. Sport

Die S-01-Uhr unterstützt 10 Sportarten, darunter:
Laufen, Gehen, Radfahren, Klettern, Laufband, Yoga,
Spinning, Basketball, Fußball, Badminton.



Laufen



Gehen



Radfahren



Klettern



Laufbänder



Spinning



Yoga



Basketball



Fußball



Badminton

3. Anruf-Modus

Die S-01 Watch unterstützt Bluetooth und ist in der Lage, mit Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth kommunizieren, um z. B. das Adressbuch auf der Uhr zu lesen. Sie können auch wählen, ein Telefonat auszuführen und zu empfangen, abzulehnen, oder



4. Zeitplan

Zur APP auf der Uhr kann die Synchronisierung des Zeitplans hinzugefügt werden, um an die Ankunftszeit erinnert zu werden.



5. Wecker

Stellen Sie in der APP Uhrzeiten ein, zu denen sie an etwas erinnert werden möchten und synchronisieren Sie sie mit der Uhr, maximal 8 Uhrzeiten.



6. Musiksteuerung

Steuern Sie den Musikplayer des Mobiltelefons, um die Musik abzuspielen, das Umschalten zwischen den Titeln und die Lautstärke einzustellen.



7. Stoppuhr

Die elektronische Stoppuhr/Timer kann eine Zeit oder mehrere Zeiten aufzeichnen.



8. Telefon suchen

Rufen Sie die Bluetooth-Verbindung auf. Tippen Sie auf der Uhr auf "Telefon suchen". Das Telefon klingelt dann. Tippen Sie zum Ausschalten des Klingelns auf Pause.



9. Countdown

Auf die gleiche Weise kann die verbleibende Zeit berechnet werden.



10. Sprachassistenten

Sie können Funktionen durch Sprachsteuerung ausführen.



11. Remoteerfassung

Steuern Sie die Kamera des Mobiltelefons, um ferngesteuert Fotos aufzunehmen.



12. Wetter

Wettervorhersage



13. Shortcut-Menü

1. Flugzeugmodus
2. Vibration
3. Bluetooth
4. Einstellungen
5. Nicht stören
6. Helligkeit



14. Zifferblatt ändern



Specification

Armbandlänge	258 mm
Armbandbreite	22 mm
Gewicht	62g
Akku	300 mAh Poly-Li
Wasserdichtigkeit	IP67

Fehlersuche

Fehlendes Herzfrequenzsignal

Die S-01 Smartwatch achtet während des Trainings und im täglichen Leben auf Ihre Herzfrequenz. Mitunter kann es vorkommen, dass die Uhr kein geeignetes Herzfrequenzsignal empfängt. In diesem Fall werden die fehlenden Herzfrequenzdaten durch eine gestrichelte Linie angezeigt.

Wenn Sie das Herzfrequenzsignal nicht empfangen können, sollten Sie zuerst überprüfen, ob Sie die Uhr korrekt tragen, und sie so einstellen, dass sie weder zu hoch noch zu niedrig, weder zu eng noch zu locker am Handgelenk sitzt. Schalten Sie nach der Einstellung die Echtzeit-Herzfrequenzüberwachung ein, um ein Signal zu empfangen.

Wenn immer noch keine Herzfrequenzsignale empfangen werden, überprüfen Sie, ob die Herzfrequenz-Überwachungsfunktion in der SECTOR S-01 APP eingeschaltet ist. [Andere Probleme](#)

Wenn Ihr Mobiltelefon die Uhr nicht koppeln kann, tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf Einstellungen Bluetooth und überprüfen Sie, ob die S-01 ein Signal sendet. Wenn ja, bedeutet dies, dass es kein Problem mit dem Bluetooth-Signal gibt. Bitte überprüfen Sie, ob die Uhr mit einem anderen Handy gekoppelt ist. Heben Sie in diesem Fall die Kopplung auf. Benutzer von IOS-Geräten sollten auf Einstellung - Bluetooth - Dieses Gerät ignorieren tippen und es dann koppeln.

Meinungen.

1. Die Daten der S-01 Smartwatch, wie z. B. Herzfrequenz, Blutdruck usw., sind aufgrund von Faktoren wie Interferenzen mit Umgebungssignalen, Tragehaltung, Änderungen der klimatischen Umgebung und körperlicher Verfassung möglicherweise nicht korrekt.

2. Nehmen Sie KEINE Medikamente und führen Sie KEINE Behandlungen auf Grundlage der von der S-01 bereitgestellten Überwachungsdaten durch, sondern befolgen Sie den ärztlichen Rat, wenn Medikamente und Behandlungen erforderlich sind. Wir haften nicht für die Ungenauigkeit der Überwachungsdaten und die Folgen des Missbrauchs von Überwachungsdaten und Informationen.

Gewährleistungsklausel

Unser Unternehmen verfolgt stets das Konzept der Dienstleistung „Werte für Kunden schaffen“.

Wir gewähren 2 Jahr Garantie auf die S-01 Smartwatch.

Wenn es irgendeinen Schaden oder eine Fehlfunktion während des normalen Gebrauchs gibt, wird der Garantieservice dem Kunden nach der Bestätigung durch unseren Techniker kostenlos zur Verfügung gestellt.

Folgende Bedingungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt:

- A. Unfall oder Beschädigung durch menschliche Handlungen
- B. Testen, Reparieren oder Zerlegen ohne Genehmigung
- C. Verschmutzung durch menschliches Verschulden
- D. Schäden, die durch den Anschluss an nicht kompatible Geräte entstehen
- E. Natürliche Alterung
- F. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden

Nicht in der Garantie enthalten sind außerdem: Batterien, Gläser, Uhrbänder, Verfärbungen der Plattierung oder der Farbe sowie normale Verschleiß- und Alterungsspuren an der Uhr. Die in Garantie ausgeführten Arbeiten müssen von autorisierten Servicezentren ausgeführt werden, anderenfalls erlischt die Garantie.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die von dieser Sector-Uhr verwendete Methode der Erfassung des Blutdrucks durch einen optischen Sensor erreicht nicht die Präzision und Genauigkeit eines professionellen medizinischen Geräts und kann auch nicht die gleichen stabilen Messwerte garantieren. Die Uhr kann ein medizinisches Gerät in seiner Funktion der Erkennung oder Diagnose von Pathologien, Herz- oder anderen Krankheiten nicht ersetzen. Wenn sie eine Anomalie vermuten, konsultieren sie immer ihren Arzt und wenden sie sich im Notfall sofort an den Notdienst ihrer Region. Die Morellato-Gruppe übernimmt keine Haftung für Forderungen, die sich aus dem Gebrauch der Uhr und/oder der Interpretation der Daten ergeben können, die der Benutzer des Geräts und/oder Dritte aus den von ihren Geräten gelieferten Blutdruckinformationen ableiten könnten.



INFORMATIONEN FÜR NUTZER

Gemäß Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 151 vom 25. Juli 2005






“Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG zur Verringerung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten und zur Abfallbeseitigung“. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Nutzer muss daher die Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer zu den entsprechenden Sondersammelstellen für elektronische und elektrotechnische Abfälle bringen oder sie beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts eins zu eins an den Händler zurückgeben. Eine angemessene getrennte Sammlung zur anschließenden Wiederverwertung, Behandlung und umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden, und fördert das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte hergestellt sind. Die unbefugte Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht die Verhängung von Verwaltungsanktionen gemäß der Gesetzesverordnung Nr. 22/1997 nach sich (Artikel 50 ff. der Gesetzesverordnung Nr. 22/1997).

BEDIENUNGSANLEITUNGEN - KUNDENDIENSTZENTREN

Liste der Kundendienstzentren und Bedienungsanleitungen verfügbar auf: <http://mid.morellato.com/usermanual/>

GARANTIE

Die Garantie ist zwei Jahre lang gültig. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie den internationalen Garantieschein, der vom Händler zum Zeitpunkt des Kaufs ordnungsgemäß ausgefüllt, abgestempelt und datiert wurde, zusammen mit dem Kaufbeleg bei einem Händler oder einer autorisierten Kundendienststelle vorlegen. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: Unfälle (Stöße, Quetschungen usw.), unsachgemäße Verwendung, Verwendung nicht vorgeschriebener Batterien, entladene Batterien, die in der Uhr belassen wurden, Veränderungen, nicht zugelassene Reparaturen und/oder Manipulationen, plötzliche Temperaturschwankungen. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind: Batterien, Glas, Armbänder, Verfärbungen der Beschichtung oder der Farbe, Folgen der normalen Abnutzung und des Alterns der Uhr. Garantiewerke müssen von einer anerkannten Servicestelle durchgeführt werden, andernfalls erlischt der Garantieanspruch. Die Angabe wasserdicht gilt nur für fabrikneue Uhren. Wasserdichtes Gehäuse nach DIN 8310. In Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret 206 - 06/09/2005. Alle Sector Uhren sind aus hypoallergenem Stahl 304/316L, mit Elementen aus Polycarbonat und Silikonkautschuk, in voller Übereinstimmung mit den geltenden italienischen und internationalen Vorschriften. Die Produkte werden in der Volksrepublik China nach dem exklusiven Design und Marketing von Morellato spa mit Sitz in Via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in Colle (PD) Italien - USt-IdNr. 13442590157 hergestellt.

					
3 ATM	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓

FRA

S-01



Manuel
d'utilisation
Version 1.1

Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit S-01. La S-01 est une montre de sport intelligente. Elle peut vous aider à atteindre vos objectifs sportifs.

Contenu de la boîte :

- 1 montre intelligente S-01
- 1 station de charge

Configuration de votre SECTOR S-01

La première étape consiste à télécharger et à installer l'application SECTOR S-01 indiquée sur la boîte de couleur et affichée sur la montre. Entrez dans l'application et créez un compte pour la synchronisation des informations. L'application vous permet de vérifier chaque jour l'analyse des données et de personnaliser certaines fonctionnalités, comme le réglage de la sédentarité, de la notification d'appels, d'objectifs d'exercice, etc

Connectez la montre S-01 à votre smartphone


SECTOR S-01 prend en charge le système d'exploitation de IOS 11.0 et Android 5.0 ou supérieure, et BT 5.0&3.0. Elle est disponible pour plus de 150 dispositifs mobiles.

1. Activez Bluetooth sur le dispositif mobile ;
2. Téléchargez l'application : [SECTOR S-01](#) ;



3. Installez l'application, enregistrez-vous et connectez-vous pour accéder à la page d'accueil ;

4. Lors de l'appariement de la montre avec l'application, assurez-vous que la montre et l'application peuvent communiquer entre eux (synchronisation des données) ;

5. Dans l'application, cliquez sur « **Périphérique** » > « **Lier un périphérique** », dans la liste des liaisons recherchées, sélectionnez « **SECTOR S-01** » dont le signal est le plus fort, et appuyez sur l'invite du téléphone pour cliquer sur le bouton d'appariement  qui apparaît sur l'écran de la montre pour confirmer l'appariement. L'icône Bluetooth dans la barre déroulante est bleue. Indique que vous êtes connecté à

Bluetooth 5.0. 

Méthode de connexion Bluetooth 3.0 pour les utilisateurs d'iPhone : Ouvrez « **Paramètres** » > « **Bluetooth** »


sur le téléphone mobile, trouvez BT3.0 dans la liste de recherche, et cliquez sur Connexion pour appairier. L'icône Bluetooth dans la barre déroulante s'affiche en bleu-orange, ce qui indique que Bluetooth 5.0 et 3.0 sont liés avec succès.



Méthode de connexion Bluetooth 3.0 pour les utilisateurs d'Android : Après avoir réussi à se connecter à Bluetooth 5.0, une demande d'appariement



de Bluetooth BT3.0 s'affiche automatiquement sur le téléphone ; cliquez simplement sur l'appariement. L'icône Bluetooth dans la barre déroulante est en bleu-orange, ce qui

indique que Bluetooth 5.0 et 3.0 sont liés avec succès.  S'il n'y a pas de demande d'appariement automatique sur le téléphone, veuillez vous référer à la méthode de connexion des utilisateurs d'iPhone.

(Vous devez utiliser Android 5.0+ ou iOS 11.0+ et version ultérieure et la montre ne peut être appariée qu'avec un seul téléphone portable. Pour appairer d'autres téléphones mobiles, veuillez débrancher le téléphone actuel avant l'appariement).

Bracelet à fixation rapide


La S-01 comporte deux parties (corps et bracelet de montre) ; vous pouvez acheter séparément le bracelet et l'interrupteur selon vos préférences.

Instructions de charge

Charge : Retournez la montre, alignez et fixez les broches de charge aux broches dorées des aimants. Vous verrez l'icône de charge sur l'écran de la montre après 5 s.

La charge complète peut prendre 2 heures. Vous verrez que l'icône de la batterie est pleine si la montre a été entièrement chargée.

Veuillez nettoyer l'interface de charge avant de la charger de peur que la sueur restante n'érode le contact en métal doré ou ne crée d'autres risques.



Fonctions

1. Santé :

Les fonctions de santé de la montre intelligente comprennent :
Pédomètre, Rythme cardiaque, Tension artérielle, Moniteur de sommeil



1) Pédomètre :

Portez la montre correctement et cliquez sur la fonction de compteur de pas pour afficher le nombre de pas, les calories, la distance et d'autres paramètres de l'exercice de la journée.



2) Rythme cardiaque

Portez la R6 correctement, pas trop serrée ou lâche, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de lumière verte. Il existe deux façons de mesurer :

Activez l'icône de fréquence cardiaque sur la montre et mesurez le rythme cardiaque manuellement. Définissez l'intervalle de surveillance automatique dans l'application (surveillance une fois toutes les 15/30/60/120 minutes).



3) Tension artérielle :

Après avoir porté la montre correctement, ouvrez Santé-Tension artérielle, vous devez cliquer dessus pour mesurer manuellement la tension artérielle.



4) Surveillance du sommeil

Après avoir porté la montre correctement, activez la fonction Santé - Surveillance du sommeil, enregistrez votre sommeil toute la nuit, puis maintenez le bouton d'écran tactile enfoncé pour revenir à votre liste de santé.



2. Sports

La montre S-01 prend en charge 10 modes de sport, notamment : course, marche, vélo, escalade, tapis de course, yoga, patinage, basket-ball, football, badminton.



course



marche



vélo



escalade



tapis de course



patinage



yoga



basket-ball



football



badminton

3. Mode d'appel

La montre S-01 prend en charge le téléphone Bluetooth ; elle sera en mesure de se connecter à votre téléphone mobile via Bluetooth, au carnet d'adresses pour l'afficher sur la montre ; elle peut également permettre d'effectuer et de recevoir, de



4. Horaire

La synchronisation des horaires peut être ajoutée à la montre sur l'application pour rappeler l'heure d'arrivée.



5. Horloge d'alarme

Réglez les alarmes dans l'application et synchronisez-les avec la montre, 8 alarmes maximum.



6. Contrôle de la musique

Contrôlez le lecteur de musique du téléphone portable pour lire la musique, ainsi que le changement de chanson et le réglage du volume.



7. Chronomètre

Le minuteur électronique peut enregistrer une fois ou plusieurs fois.



8. Trouver téléphone

Sous connexion Bluetooth, cliquez sur « Trouver téléphone » sur la montre, le téléphone sonne, cliquez sur Pause



pour l'arrêter .

9. Compte à rebours

Procéder de la même façon pour calculer le temps restant.



10. Assistants vocaux Le contrôle vocal peut effectuer cette fonction.



12. Météo
Prévisions météorologiques



11. Capture à distance
Contrôlez la caméra du téléphone portable pour prendre des photos distantes.



13. Menu de raccourci

1. Mode avion
2. Vibration
3. Bluetooth
4. Paramètres
5. Ne pas déranger
6. Luminosité



14. Changer la face de la montre



Specification

Longueur du bracelet

258 mm

Largeur du bracelet

22 mm

Poids

62g

Batterie

300 mAh Poly-Li

Imperméabilité

IP67

Dépannage

Manque du signal associé au rythme cardiaque

La montre intelligente S-01 continue de prêter attention à vos données de rythme cardiaque pendant vos exercices et votre vie quotidienne. Il peut arriver que la montre ne reçoive pas un signal approprié associé au rythme cardiaque. Dans ce cas, les données manquantes associées au rythme cardiaque apparaissent sur la ligne pointillée.

Si vous n'obtenez pas de signal associé au rythme cardiaque, vous devez d'abord vérifier que vous portez la montre correctement, l'ajuster pour qu'elle ne soit pas trop haute ou trop basse, ni trop serrée ni trop lâche sur votre poignet. Après l'ajustement, activez la surveillance en temps réel du rythme cardiaque

Si'il n'y a toujours pas de données associées au rythme cardiaque, vérifiez si la fonction de surveillance du rythme cardiaque est activée dans l'application SECTOR S-01.

Autres problèmes

Si votre téléphone mobile ne peut pas s'apparier avec la montre, cliquez sur Paramètres Bluetooth sur votre portable et vérifiez la présence ou l'absence d'un signal de la S-01. En cas de présence, cela signifie qu'il n'y a pas de problème avec le signal Bluetooth. Vérifiez si la montre est appariée avec d'autres téléphones, veuillez la dissocier. Les utilisateurs de dispositif IOS doivent cliquer sur Paramètres - Bluetooth - Ignorer ce dispositif, puis l'apparier.

1. Les données de la montre intelligente S-01 telles que le rythme cardiaque, la tension artérielle, etc. peuvent ne pas être tout à fait précises en raison de facteurs tels que l'interférence avec les signaux environnementaux, la posture de port, les changements dans l'environnement climatique et les conditions physiques.
2. NE prenez PAS de médicament ou de traitement sur la base des données de surveillance fournies par la S-01. Par ailleurs, vous devez suivre un avis médical lorsque des médicaments et des traitements sont nécessaires. Nous ne sommes pas responsables de l'imprécision des données de surveillance et des conséquences de la mauvaise utilisation des données et informations de surveillance.

Clause de garantie

Notre société poursuit toujours le concept de service consistant à « créer de la valeur pour les clients ».

Nous offrons une période de garantie 2 ans pour la montre intelligente S-01.

S'il y a un quelconque dommage ou dysfonctionnement lors de l'utilisation normale, le service de garantie sera fourni au client gratuit après confirmation par notre technicien. Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

- A. Accident ou dommage humain
- B. Test, réparation ou démontage sans autorisation
- C. Contamination due à des raisons humaines
- D. Dommages causés par la connexion avec un équipement non compatible
- E. Vieillesse naturelle
- F. Dommages causés par une force majeure

Sont également exclus de la garantie: les piles, les verres, les bracelets, la décoloration du placage ou de la couleur, les conséquences de l'usure normale et du vieillissement de la montre.

Les interventions de garantie doivent être effectuées par des centres d'assistance technique agréés, sous peine de résiliation de la garantie.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La méthode de capture de la tension artérielle au travers d'un capteur optique utilisé par cette montre Sector n'atteint pas le niveau de précision d'un dispositif médical professionnel, ni ne peut garantir des lectures stables équivalentes. La montre ne peut pas remplacer un dispositif médical pour ce qui est de sa fonction de détection ou de diagnostic de pathologies, de maladies cardiaques ou d'autres maladies. Si vous soupçonnez une anomalie, consultez toujours votre médecin, et en cas d'urgence, contactez immédiatement les services d'urgence de votre zone. Le groupe Morellato n'assume aucune responsabilité pour toute réclamation liée à l'utilisation et/ou l'interprétation faite par l'utilisateur du dispositif et/ou des tiers des informations sur la tension artérielle fournies par leurs dispositifs.



INFORMATION AUX UTILISATEURS

Conformément à l'art. 13 du décret législatif italien du 25 juillet 2005, no. 151






« Mise en œuvre des directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et à l'élimination des déchets ». Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa vie utile. L'utilisateur devra donc soit remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte sélective appropriés pour les déchets électroniques et électrotechniques, soit le remettre au détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent, dans un rapport de un à un. Une collecte sélective appropriée en vue d'un recyclage ultérieur, d'un traitement et d'une élimination écologiquement rationnelle des équipements mis au rebut contribue à éviter les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux à partir desquels l'équipement sont fabriqués. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par le décret législatif italien n° 22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif n° 22/1997). n°.22/1997).

CENTRES ASSISTANCE

Liste des centres de service et des manuels d'instructions disponibles pour consultation à l'adresse suivante: <http://mid.morellato.com/usermanual/>

GARANTIE

La garantie est valable pendant deux ans. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter la carte de garantie internationale, dûment remplie, tamponnée et datée par le revendeur au moment de l'achat, ainsi que le ticket de caisse à un revendeur ou à un centre de service agréé. Défauts résultant d'accidents (chocs, écrasement, etc.), utilisation inappropriée, utilisation de piles non prescrites, piles déchargées laissées à l'intérieur de la montre, altérations, réparations et/ou manipulations non autorisées, changements de température. Sont également exclus de la garantie : piles, verre, bracelets, décoloration du placage ou de la couleur, conséquences de l'usure normale et du vieillissement de la montre. Les travaux sous garantie doivent être effectués par des centres de service agréés, sinon la garantie expire. L'indication d'étanchéité n'est valable que pour les montres neuves. Boîtier étanche à l'eau selon la norme DIN 8310. En conformité avec DL. 206 - 06/09/2005 Toutes les montres Sector sont réalisées en acier hypoallergénique 304/316, avec des éléments en polycarbonate et en caoutchouc de silicone, dans le respect total des réglementations italiennes et internationales en vigueur. Les produits sont fabriqués en P.R.C.. exclusivement conçu et commercialisé par Morellato spa dont le siège social est situé via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in Colle (PD) Italie - N° TVA italienne 13442590157.

					
3 ATM	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓



ESP

S-01



Manual del
usuario
Version 1.1

Introducción

Gracias por elegir nuestro producto S-01. El S-01 es un smartwatch deportivo. Puede ayudarle a alcanzar sus objetivos deportivos.

Contenido en la caja:

- 1 Smartwatch S-01
- 1 Base de carga

Cómo configurar su SECTOR S-01

El primer paso es descargar e instalar la APLICACIÓN SECTOR S-01 indicada en el cuadro de color y que se muestra en el



reloj. Entre en la APP y cree una cuenta para la sincronización de información. La aplicación le permite comprobar el análisis de los datos cada día y personalizar algunas funcionalidades, como la configuración del sedentarismo.


Conecte el S-01 a su smartphone

SECTOR S-01 es compatible con el sistema operativo IOS 11.0 y Android 5.0 o superior, y BT 5.0 y 3.0. Está disponible para más de 150 dispositivos móviles.


1. Active el Bluetooth en el móvil;
2. Descargue la APP: [SECTOR S-01](#);




3. Instale la APP, inscribese y conéctese para entrar en la página de inicio;
4. Al emparejar el reloj con la APP, asegúrese de que el reloj y la APP pueden comunicarse entre sí (sincronizar los datos);
5. En la APP, haga clic en "Dispositivo" > "Vincular dispositivo", en la lista de emparejamiento, seleccione el "SECTOR S-01" con la señal más fuerte, y pulse la indicación del teléfono para hacer clic en el botón de emparejamiento  que aparece en la pantalla del reloj para confirmar el emparejamiento. El icono de Bluetooth en la barra desplegable será azul. Indica que está conectado a Bluetooth 5.0 

Método de conexión Bluetooth 3.0 para los usuarios de iPhone: Abrir "Configuración"> "Bluetooth" en el móvil, buscar BT3.0 en la lista de búsqueda y haga clic en Conectar para emparejar. El icono de Bluetooth en la barra desplegable se mostrará de color azul-naranja, lo que indica que tanto el Bluetooth 5.0 como el 3.0 están emparejados con éxito. 

Método de conexión Bluetooth 3.0 para usuarios de Android: Después de conectarse con éxito al Bluetooth 5.0, una solicitud de emparejamiento

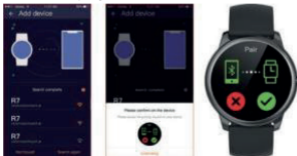

para Bluetooth BT3.0 aparecerá automáticamente en el teléfono, solo tiene que pulsar en emparejar. El icono de Bluetooth en la barra desplegable se mostrará de color azul-naranja, lo que indica que tanto el Bluetooth 5.0 como el 3.0

están emparejados con éxito.  Si no hay una solicitud de emparejamiento automática en el teléfono, consulte el método de conexión de los usuarios de iPhone.

(Es necesario utilizar Android 5.0+ o iOS 11.0+ y superior y el reloj solo puede emparejarse con un teléfono móvil. Para emparejar con otros teléfonos móviles, desvincúlelo del actual antes de emparejarlo)

Correa Quik Fit



El S-01 contiene dos partes (cuerpo del reloj y pulsera), puede comprar la correa por separado y cambiarla según su preferencia.

Instrucciones de carga

Instrucciones de carga: Dé la vuelta al reloj, alinee y acople las clavijas de carga a las púas doradas de los imanes. Verá el icono de carga en la pantalla del reloj después de 5 s.

La carga completa puede tardar 2 horas. Verá que el icono de la batería está lleno si el reloj se ha cargado completamente.

Por favor, limpie la interfaz antes de efectuar la carga para evitar que los restos de sudor erosionen el contacto metálico de oro u otros riesgos.



Funciones

1. Salud:

Las funciones de salud del smartwatch incluyen:

Podómetro, ritmo cardíaco, presión arterial, monitor de sueño



1) Podómetro :

Póngase el reloj correctamente y pulse la función de contador de pasos para visualizar el número de pasos, las calorías, la distancia y otros parámetros del ejercicio del día.



2) Ritmo cardíaco

Lleve el R6 correctamente, no demasiado apretado ni flojo, asegúrese de que no hay fugas de luz verde, hay dos formas de medición:



Encienda el icono de la frecuencia cardíaca en el reloj y mida la frecuencia cardíaca de forma manual.

Establezca el intervalo de tiempo de monitoreo automático en la aplicación (monitoreo una vez cada 15/30/60/120 minutos).



3) Presión arterial:

Después de llevar el reloj correctamente, abra Salud-Presión Arterial, tiene que hacer clic para medir manualmente la presión arterial.



4) Vigilancia del sueño

Después de llevar el reloj correctamente, active la monitorización de Salud-Sueño, registre su sueño durante toda la noche y mantenga pulsado el botón de la pantalla táctil para volver a su lista de salud.



2. Deportes

El reloj S-01 es compatible con 10 modos de deporte, entre los que se incluyen: correr, caminar, ciclismo, escalada, cinta de correr, yoga, spinning, baloncesto,



fútbol y bádminon.

correr



caminar



ciclismo



escalar



cinta de correr



spinning



yoga



baloncesto



fútbol



bádminon

3. Modo de llamada

El reloj S-01 es compatible con el teléfono Bluetooth, podrá de conectarse con su teléfono móvil, a través de Bluetooth, a la libreta de direcciones para ver en el reloj, también puede elegir hacer y recibir, rechazar o silenciar llamadas.



4. Calendario

La sincronización de horarios puede añadirse al reloj en la APP para recordar la hora de llegada.



5. Reloj despertador

Ajuste las alarmas en la APP y sincronícelas con el reloj, máximo 8 alarmas.



6. Control de la música

Controle el reproductor de música del teléfono móvil para reproducir la música, así como el cambio de canción y el ajuste del volumen.



7. Cronómetro

El temporizador electrónico puede registrar un tiempo o varios.



8. Buscar teléfono

En la conexión Bluetooth, haga clic en "Buscar teléfono" en el reloj, el teléfono sonará, haga clic en la pausa para detener.



9. Cuenta atrás

La forma de calcular el tiempo restante.



10. Asistentes de voz El control de voz puede realizar la función.



12. Clima Pronóstico del tiempo



11. Captura remota

Controle la cámara del teléfono móvil para tomar imágenes de forma remota.



13. Menú de acceso

1. Modo avión
2. Vibración
3. Bluetooth
4. Configuraciones
5. No molestar
6. Brillo



14. Cambio de esfera del reloj



Specification

Longitud de la pulsera	258 mm
Ancho de la pulsera	22 mm
Peso	62g
Batería	300 mAh Poly-Li
impermeable	IP67

Solución de problemas

Falta la señal del ritmo cardíaco

El reloj inteligente S-01 presta atención a los datos de su ritmo cardíaco durante su ejercicio y su vida diaria. En ocasiones, el reloj puede no recibir una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este momento, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán en la línea de puntos.

Si no puede obtener la señal de frecuencia cardíaca, primero debe confirmar que lleva el reloj correctamente, ajustándolo para que no quede demasiado alto ni demasiado bajo, ni demasiado apretado o demasiado flojo en su muñeca, después del ajuste, active la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real

Si sigue sin haber datos de frecuencia cardíaca, compruebe si la función de control de la frecuencia cardíaca está activada en la APP SECTOR S-01.. [Otros problemas](#)

Si su móvil no puede emparejar el reloj, haga clic en la configuración de Bluetooth de su móvil y compruebe si hay señal del S-01. Si es así, significa que no hay ningún problema con la señal Bluetooth. Compruebe si el reloj está emparejado con otros teléfonos, por favor, desempárelo. Los usuarios de dispositivos IOS deben hacer clic en Configuración - Bluetooth - ignorar este dispositivo y después emparejarlo.

opiniones.

1. Los datos del smartwatch S-01, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc., pueden no ser completamente precisos debido a factores como la interferencia con las señales ambientales, la postura de uso, los cambios en el entorno climático y la condición física.
2. NO SE DEBE aplicar la medicación y el tratamiento sobre la base de los datos de seguimiento proporcionados por el S-01, y debe seguir el consejo médico cuando se requiera la medicación y el tratamiento, y no nos hacemos responsables de la inexactitud de los datos de seguimiento y las consecuencias del mal uso de los datos de seguimiento y la información.

Cláusula de garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "crear valor para los clientes".

Ofrecemos un período de garantía de 2 años para el reloj inteligente S-01. Si se produce algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita tras la confirmación de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
- C. Contaminación por motivos humanos
- D. Daños causados por la conexión con equipos no compatibles
- E. Envejecimiento natural
- F. Daños causados por fuerza mayor

También quedan excluidos de la garantía: pilas, cristales, correas, decoloración del revestimiento o del color y las consecuencias de los normales procesos de desgaste y envejecimiento del reloj. Las intervenciones en garantía deben efectuarse en los centros de asistencia técnica autorizados. El incumplimiento de esta indicación causa el vencimiento de la garantía.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El método de captura de la presión arterial a través de un sensor óptico utilizado por este reloj Sector no alcanza

el nivel de precisión y exactitud de un dispositivo médico profesional, ni puede garantizar lecturas estables equivalentes. El reloj no puede sustituir un dispositivo médico en su función de detectar o diagnosticar patologías cardíacas u otras enfermedades, si sospecha alguna anomalía, por favor consulte siempre con su médico y en caso de emergencia contacte inmediatamente con los servicios de urgencias de su zona. El Grupo Morellato no será en modo alguno responsable por ninguna reclamación que pueda derivarse del uso y/o interpretación que el usuario del dispositivo y/o terceros puedan hacer de la información de presión arterial proporcionada por sus dispositivos.



INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

En virtud del art. 13 del Decreto Legislativo del 25 de julio de 2005, n.º 151

"Implementación de las Directivas 2002/95/EC, 2002/96/EC y 2003/108/EC, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos, así como la eliminación de residuos". El símbolo de la papelera tachada que se muestra en el equipo indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de otros residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo al final de su vida útil en centros de recolección selectiva adecuados para desechos electrónicos y electrotécnicos, o bien restituirlo al revendedor al momento de comprar un equipo nuevo de un tipo equivalente, a razón de uno a uno. La adecuada recolección selectiva para la posterior puesta en marcha de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud al tiempo que favorece el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administradas, ver Decreto Legislativo n.º 22/1997 (artículo 50 y siguientes del Decreto Legislativo n.º 22/1997).






CENTROS DE SERVICIO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES MUNDIAL

Lista de centros de servicio y manuales de instrucciones disponibles para consulta en:

<http://mid.morellato.com/usermanual/>

GARANTÍA

La garantía es válida por dos años. Para obtener los beneficios de la garantía, es imprescindible presentar a un distribuidor o centro de asistencia técnica autorizado la tarjeta de garantía internacional debidamente cumplimentada, sellada y fechada por el distribuidor en el momento de la compra, junto con el recibo. Quedan excluidos de la garantía los defectos resultantes de: accidentes (impacto, aplastamiento, etc.), uso incorrecto, uso de pilas no prescritas, pilas agotadas dejadas dentro del reloj, alteraciones, reparaciones y/o manipulaciones no autorizadas, cambios de temperatura. También quedan excluidos de la garantía: pilas, cristales, correas, decoloración del chapado o del color, consecuencias del desgaste normal y envejecimiento del reloj. Las intervenciones en garantía deberán realizarse en centros de asistencia técnica autorizados, bajo pena de extinción de la garantía. La indicación water resistant (resistente al agua) es válida solo para relojes nuevos. Caja estanca según DIN 8310. Según D.Leg. 206 - 06/09/2005 Todos los relojes Sector han sido fabricados en acero hipoalergénico 304/316L, con elementos en policarbonato y caucho de silicona, en pleno cumplimiento de la normativa italiana e internacional vigente. Los productos son fabricados en P.R.C. sobre diseño y comercialización exclusiva de Morellato spa con domicilio social en via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina en Colle (PD) Italia - Número de IVA 13442590157.

					
3 ATM	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓



S-01



Manual do utilizador
Versão 1.1

Introdução

Obrigado por ter escolhido o nosso produto S-01. O S-01 é um relógio desportivo inteligente. Pode ajudar a alcançar os seus objetos desportivos.

Conteúdo na embalagem:

- Smartwatch S-01 x 1
- Base de carregamento x 1

Preparar o seu SECTOR S-01

O primeiro passo é transferir e instalar a APP SECTOR S-01 indicada na embalagem colorida e apresentada no relógio. Entre na APP e crie uma conta para a sincronização da informação. A aplicação permite-lhe verificar as análises dos dados todos os dias e personalizar algumas funcionalidades, como a definição do nível de sedentarismo, notificação de chamadas, objetivos de exercício, entre outros.

Ligar o S-01 ao seu smartphone

O SECTOR S-01 suporta o sistema operativo do IOS 11.0 e Android 5.0 ou posterior, e BT 3.0&5.0. Está disponível para mais de 150 dispositivos móveis.

1. Ligue o Bluetooth no telemóvel;
2. Transfira a APP: [SECTOR S-01](#);



3. Instale a APP, registe-se e inicie sessão para entrar na página inicial;
4. Quando emparelhar o relógio com a APP, certifique-se de que o relógio e a APP conseguem comunicar um com o outro (sincronização de dados);
5. Na APP, clique em "Dispositivo"> "Vincular dispositivo", na lista de pesquisa, seleccione o "SECTOR S-01" com o sinal mais forte e prima na indicação do telemóvel para clicar no botão de

emparelhamento  que aparece no ecrã do relógio para confirmar o emparelhamento. O ícone do Bluetooth na barra


pendente fica azul. Indica que está ligado ao Bluetooth 5.0. 

Método de ligação ao Bluetooth 3.0 para utilizadores de iPhone: Abra "Definições"> "Bluetooth" no telemóvel, localize BT3.0 na lista de pesquisa e clique em Ligar para emparelhar.

O ícone de Bluetooth na barra pendente é apresentada a laranja-claro, indicando que o Bluetooth 5.0 e 3.0 estão ligados com sucesso. 

Método de ligação ao Bluetooth 3.0 para utilizadores de Android: Após a ligação bem-sucedida ao Bluetooth 5.0, um pedido de emparelhamento



para o Bluetooth BT3.0 será apresentado automaticamente no telemóvel, bastando clicar para emparelhar. O ícone do Bluetooth na barra pendente estará azul-laranja, indicando que o Bluetooth 5.0 e 3.0 estão ligados com sucesso.  Se não aparecer nenhum pedido de emparelhamento automático no telemóvel, consulte o método de ligação para utilizadores de iPhone. (Tem de utilizar Android 5.0+ ou iOS 11.0+ e posterior e o relógio só pode ser emparelhado com um telemóvel. Para emparelhar outros telemóveis, desvincule o atual antes de emparelhar.)

Pulseira de encaixe rápido

O S-01 contém duas partes (corpo do relógio e pulseira). Pode comprar pulseiras em separado e trocar como preferir.


Instruções de carregamento

Carregar: Vire o relógio ao

contrário, alinhe e encaixe os pinos de carregamento com os pinos dourados magnéticos. Visualizará o ícone de carregamento no ecrã do relógio após 5 segundos.

O carregamento total pode demorar 2 horas. Visualizará o ícone de bateria cheio se o relógio for carregado completamente.

Limpe a interface de carregamento antes de carregar para evitar que a transpiração residual desgaste o contacto metálico dourado ou outros riscos.



Funções

1. Saúde:

As funções de saúde do relógio incluem: Pedómetro, frequência cardíaca, pressão arterial, monitor de sono



1) Pedómetro :

Use corretamente o relógio e clique na função de contador de passos para apresentar o número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia.



2) Frequência cardíaca

Ao usar o relógio corretamente, não demasiado apertado nem solto, existem duas formas de medição:

Ative o ícone de frequência cardíaca no relógio e meça a frequência cardíaca manualmente.

Defina o intervalo de tempo de monitorização automático na aplicação (monitorização a cada 15/30/60/120 minutos).



3) Pressão arterial:

Ao usar o relógio corretamente, abra a pressão arterial e clique para medir manualmente a pressão arterial.



4) Monitorização de sono

Ao usar o relógio corretamente, aceda à monitorização de sono, registe o seu sono de noite e prima e mantenha premido o botão do ecrã táctil para regressar à sua lista de saúde.



2. Desportos

O relógio S-01 suporta 10 modos desportivos, incluindo: corrida, caminhada, ciclismo, escalada, passadeira, yoga, bicicleta estática, basquetebol, futebol, badminton.



corrida



caminhada



ciclismo



escalada



passadeira



bicicleta estática



yoga



basquetebol



futebol



badminton

3. Modo de chamada

O relógio S-01 suporta telemóvel com bluetooth, podendo ser ligado ao seu telemóvel através de bluetooth, acedendo à lista de contactos para ler no relógio, podendo também realizar e receber, rejeitar ou silenciar as chamadas.



4. Agenda

A sincronização da agenda pode ser adicionada ao relógio na APP para lembrar a hora de chegada.



5. Alarme

Defina os alarmes na APP e sincronize com o relógio (máximo de 8 alarmes).



6. Controlo de música

Controle o leitor de música do telemóvel para reproduzir música, bem como a troca de música e ajuste do volume.



7. Cronómetro

O temporizador eletrónico pode registar um tempo ou vários tempos.



8. Localizar telefone

Com a ligação de Bluetooth, clique em "Localizar telefone" no relógio, com o telemóvel a chamar, clique em pausa para parar.



9. Contagem decrescente

A mesma forma para calcular o tempo restante.



10. Assistente de voz O controle de voz pode aplicar a função.



11. Captura remota

Controle a câmara do telemóvel para tirar fotografias remotas.



12. Tempo
Previsão meteorológica



13. Menu de atalhos

1. Modo de avião
2. Vibração
3. Bluetooth
4. Definições
5. Não incomodar
6. Brilho



14. Alterar o mostrador do relógio



Specification

Comprimento 258 mm

pulseira Largura 22 mm

pulseira Peso 62 g

Bateria 300 mAh Li-Po

Impermeável IP67

Resolução de problemas

Sinal de frequência cardíaca em falta

O smartwatch S-01 continua a prestar atenção aos seus dados de frequência cardíaca durante o seu exercício e a sua vida diária. Por vezes, o relógio poderá não obter um sinal de frequência cardíaca correto. Nestas alturas, os dados de frequência cardíaca em falta são apresentados na linha tracejada.

Se não conseguir obter o sinal de frequência cardíaca, em primeiro lugar, confirme que está a usar o relógio corretamente, ajuste-o para evitar estar demasiado alto ou baixo, nem demasiado apertado ou solto no seu pulso.

Após o ajuste, ative a monitorização da frequência cardíaca em tempo real para obter os dados.

Se continuar a não ter quaisquer dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitorização da frequência cardíaca está ligada na APP SECTOR S-01.

Outros problemas

Se o seu telemóvel não conseguir emparelhar com o relógio, clique em Definições de Bluetooth no seu telemóvel e verifique se está presente o sinal do S-01. Se estiver, significa que não existe qualquer problema com o sinal do Bluetooth. Verifique se o relógio está emparelhado com outros telemóveis e desvincule-o. Os utilizadores de dispositivos IOS clicam em Definição - Bluetooth - ignorar este dispositivo e depois emparelhar.

1. Os dados do smartwatch S-01, como a frequência cardíaca, pressão arterial, etc., poderão não ser completamente precisos devido a fatores como interferência com sinais ambientais, postura de uso, alterações no ambiente climatérico e condição física.

2. NÃO use fármacos nem proceda a tratamentos com base nos dados de monitorização fornecidos pelo S-01. Devem ser seguidos os conselhos médicos quando forem necessárias medicações e tratamentos e não somos responsáveis pela imprecisão dos dados de monitorização e consequências de utilização indevida dos dados de monitorização e informação.

Cláusula de garantia

A nossa empresa tenta sempre implementar o conceito de serviço "criar valor para os clientes".

Oferecemos um período de garantia de 2 anos para o smartwatch S-01. Se ocorrer qualquer dano ou avaria durante a utilização normal, o serviço de garantia será fornecido ao cliente gratuitamente após a confirmação pelo nosso técnico. As condições seguintes não estão cobertas pela garantia:

- A. Acidente ou danos humanos
- B. Testes, reparações ou desmontagem sem autorização
- C. Contaminação por motivos humanos
- D. Danos causados pela ligação a equipamento que não é compatível
- E. Desgaste natural
- F. Danos causados por eventos de força maior

O seguinte não está coberto pela garantia: baterias, vidro, pulseiras, descoloração da cromagem ou cor, desgaste normal do relógio. O trabalho no âmbito da garantia tem de ser realizado por um centro de reparação aprovado. Caso contrário, a garantia será anulada.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O método para capturar a pressão arterial através de um sensor ótico utilizado por este relógio Sector não alcança o nível de precisão e exatidão de um dispositivo médico profissional, nem pode garantir leituras estáveis equivalentes. O relógio não pode substituir um dispositivo médico na sua função de deteção ou diagnóstico de patologias, doenças cardíacas ou outras doenças. Se suspeitar da presença de qualquer anomalia, consultar sempre um médico e em caso de emergência, contactar imediatamente o serviço de emergência na sua área. O grupo Morellato não assume qualquer responsabilidade por qualquer reclamação que possa surgir associada à utilização e/ou interpretação que o utilizador do dispositivo e/ou terceiros possam ter das informações de pressão arterial fornecidas pelos seus dispositivos.



INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES

Nos termos do art. 13 do Decreto Legislativo 25 de julho de 2005, n.º 151

"Aplicação das Diretivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, sobre a redução do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e à eliminação dos resíduos". O símbolo do caixote barrado mostrado na aparelhagem indica que o produto, no final de sua vida útil deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o aparelho no final da sua vida útil num dos centros de recolha seletiva próprios para resíduos eletrónicos e eletrotécnicos, ou entregá-lo ao revendedor a que se dirigir quando decidir comprar um novo equipamento do mesmo tipo, na razão de um para um. A recolha seletiva apropriada, para posterior reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais constituintes do aparelho. A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador implica a aplicação das sanções administrativas, veja Decreto Legislativo n.º22/1997 (artigo 50 e seguintes do Decreto Leg. n.º22/1997).






MANUAIS DE INSTRUÇÕES CENTRO DE ASSISTÊNCIA

Lista dos centros de assistência e manuais de instruções disponíveis para consulta em:

<http://mid.morellato.com/usermanual/>

GARANTIA

A garantia é válida por dois anos. Para beneficiar da garantia, é essencial apresentar a um revendedor ou a um centro de assistência técnica autorizado o cartão de garantia internacional devidamente preenchido, carimbado e datado pelo revendedor no momento da compra, juntamente com o recibo fiscal. Estão excluídos da garantia os defeitos resultantes de: incidentes (choques, esmagamento, etc.), utilização indevida, utilização de pilhas não prescritas, pilhas descarregadas deixadas no interior do relógio, alterações, reparações e/ou manipulações não autorizadas, variações térmicas. Estão também excluídos da garantia: pilhas, vidros, cinturas, descoloração do revestimento ou cor, consequências do desgaste normal e envelhecimento do relógio. As intervenções de garantia devem ser realizadas em centros de assistência técnica autorizados, sob pena de rescisão da garantia. A indicação de resistência à água só é válida para novos relógios de fábrica. Revestimento estanque nos termos de DIN 8310. Em conformidade com o Dec. Leg. 206 - 06/09/2005 Todos os relógios Sector são feitos de aço 304/316l hipoalergénico, com elementos em policarbonato e borracha de silicone, em total conformidade com os regulamentos italianos e internacionais atuais. Os produtos são feitos em P.R.C. no design e comercialização exclusiva de Morellato spa com sede em via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina em Colle (PD) Itália - P.I. 13442590157.

					
3 ATM	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM	✓	✓	✓	✗	✗
10 ATM	✓	✓	✓	✓	✓
20 ATM	✓	✓	✓	✓	✓

SECTOR
NO LIMITS